RR300 Jukebox

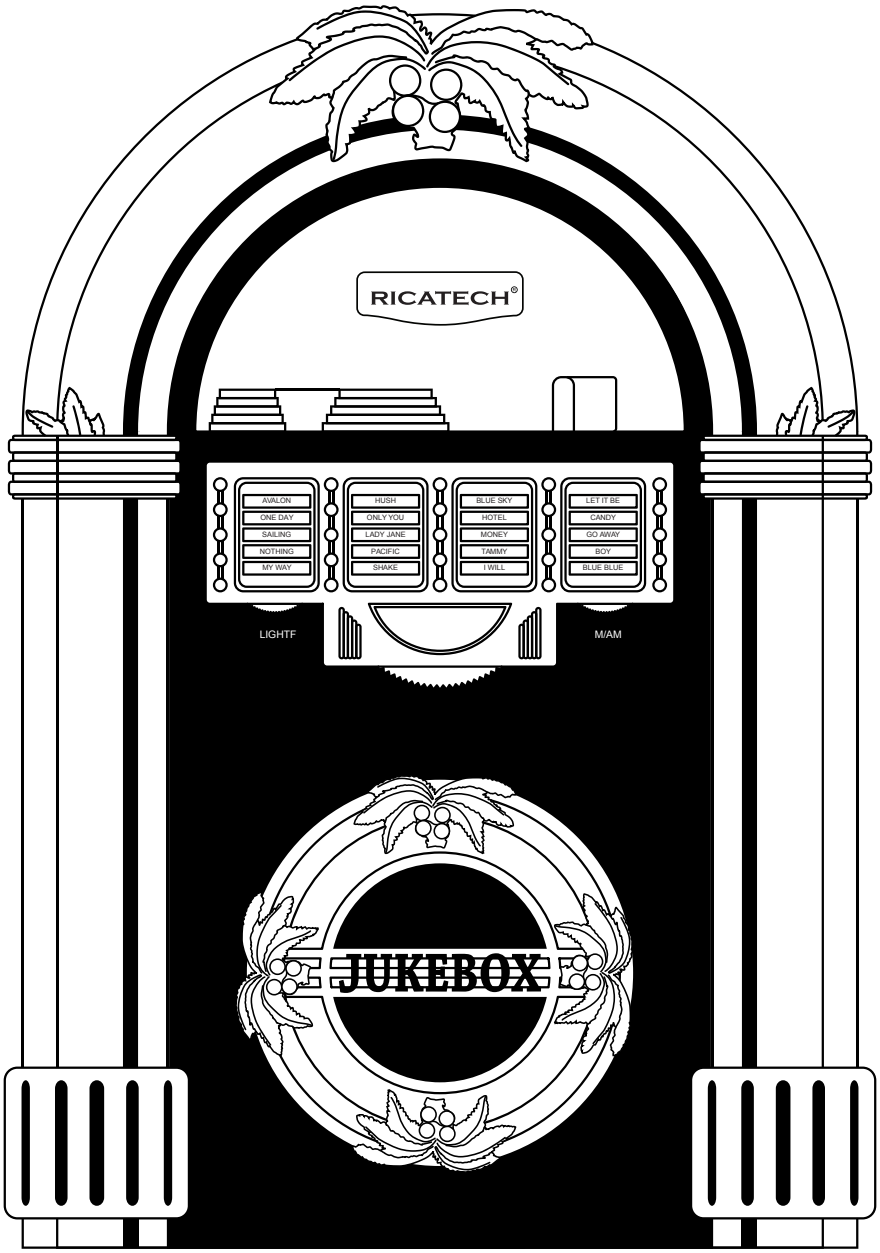

USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USUARIO

English

The Lighting flash with and arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sucient magnitude to cause an electric shock.

The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in this owner manual.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK PLATING). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

On Placement

- Do not use the unit in places which are extremely hot, cold, dusty, or humid.
- Place the unit on a flat and even surface.
- Do not restrict the air flow of the unit by placing it in a place with poor air flow or by covering it with a cloth.

On Safety

- When connecting or disconnecting the AC cord, grip the plug and not the cord itself. Pulling the cord may damage the cable and create a hazard.
- When you are not going to use the unit for a long period of time, disconnect the AC power cord.

On Condensation

- When left in a heated room where it is warm and damp, water droplets or condensation may form inside the unit. When there is condensation inside the unit, the unit may not function normally. Let the unit stand for 1 to 2 hours before turning the power on, or gradually heat the room up and dry the unit before use.

WARNING :

• Should any trouble occur, disconnect the AC power cord and refer servicing to a qualified technician.
• Do not place anything directly on the top of the unit.

- No direct fire sources, such as lighted candles, should be placed on the device.
- No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the device.

- The mains plug of the device should be disconnected from the mains outlet before servicing or not in use. The mains outlet shall be readily accessible.
- The meaning of the crossed-out wheeled-bin symbol; e.g.

- This symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment.
- This product may not perform normally under a strong electrostatic environment

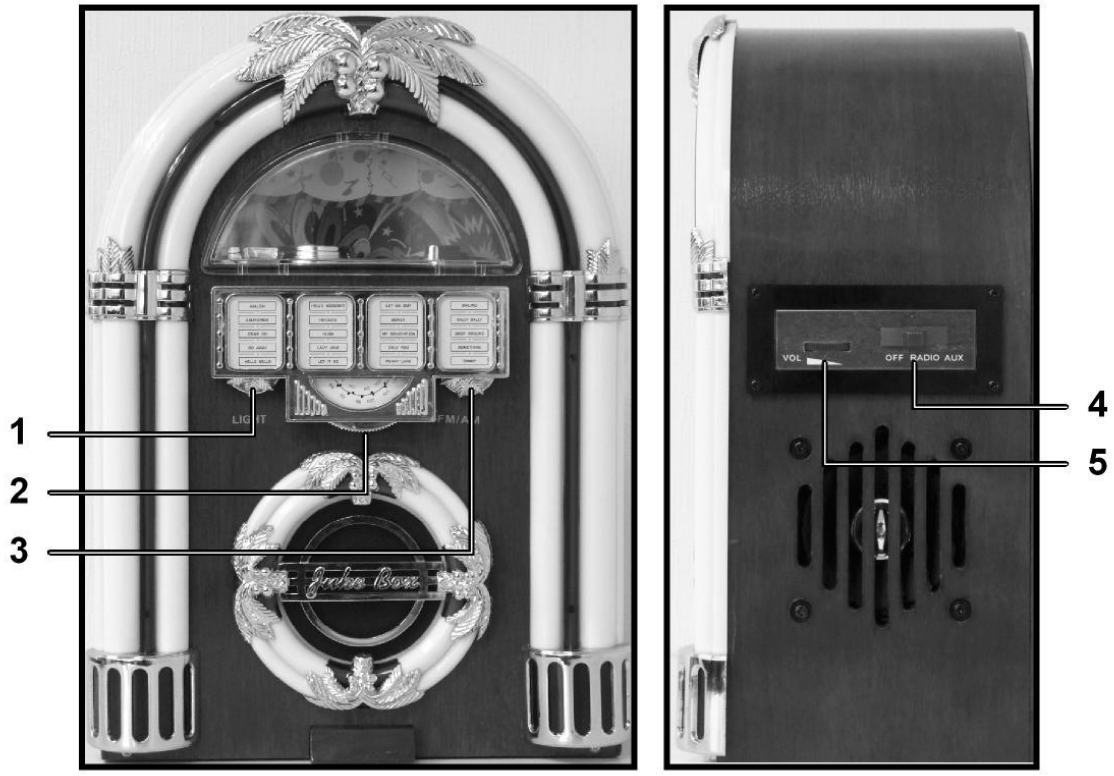

LOCATION OF CONTROL – MAIN UNIT

1. LIGHT KNOB
2. TUNING KNOB
3. AM/FM KNOB
4. MODE SELECTOR
5. VOLUME KNOB

RADIO OPERATION

1. Slide the function selector to RADIO to turn the power on
2. Turn AM/FM knob to your designed band
3. Rotate the TUNING knob to find the radio station of your choice.
4. Adjust listening level with VOLUME knob.
5. To turn off the unit, slide the function selector to OFF

NOTE

- **THE BUILT-IN AM ANTENNA IS DIRECTIONAL. TURN RADIO SLIGHTLY FOR BEST RECEPTION.**
- **THE SMALL FLEXIBLE WIRE ON THE BACK COVER IS THE FM ANTENNA, FOR BEST RECEPTION EXTEND THIS WIRE TO ITS FULL LENGTH.**

LIGHT OPERATION

1. Turn the LIGHT knob clockwise until to hear click sound to turn on the light.
2. To turn off the light, turn the LIGHT knob counter-clockwise to turn off the light.

AUXILIARY CONNECTION “AUX IN”

1. Slide the function selector to AUX to turn the power on
2. Connect your own device (i.e. MP3 player or IPOD) to the “AUX IN connection” (located at the back of cabinet) with stereo plug and detachable rack (packed separately).
3. Adjust the ON / OFF switch next to the jack to the ‘ON’ position.
4. Adjust the listening level with the VOLUME knob or the volume control of the device.
5. When change to another mode, the device will continue to play with no sound until the ON / OFF switch is adjusted to ‘OFF’ position and switch off the device.
6. To turn off the unit, slide the function selector to OFF

NOTE: ADJUST THE ON / OFF SWITCH TO THE ‘OFF’ POSITION WHEN NOT IN USE.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptom	Possible Causes (and Remedies)
Radio Reception	
No radio	The function switch is not in the correct position. Adjust the VOLUME knob. Rotate the TUNING knob to find a radio station. Slide the AUX IN jack to “OFF”
No Aux In	The function switch is not in the correct position. Adjust the VOLUME knob of the Jukebox and your own device (MP3 player / ipod) Slide the AUX IN jack to “ON”
General	
Unit not working	The AC power cord is not connected to an outlet. Check that the power cord is connecting firmly. Slide the function selector from the “OFF” position to RADIO or AUX to turn on the power
No sound output	Turn VOLUME clockwise.
Severe hum or noise	The TV or VTR is too close to the stereo system. Separate from the TV or VTR.

***THIS OPERATING INSTRUCTION REFLECTS THE CURRENT TECHNICAL SPECIFICATIONS AT TIME OF PRINT. WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THE SPECIFICATION FOR TECHNICAL REASON WITHOUT NOTICE.**

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product.
You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please sent a email to support@ricatech.com Please make sure that you mention the model number and serial number of the product, mention your name & address and describe your question or problem clearly.

Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. One of our service staff will be ready to serve you.

For full procedure please visit the website of Ricatech at: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this Android Tablet PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

Nederlands

Het icoon met bliksem schicht met pijl in een driehoek geeft aan dat er zich ongeïsoleerde onderdelen in het apparaat bevinden met een dermate hoog voltage dat deze een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Het icoon met uitroepteken in een driehoek is er om u erop te attenderen dat een bepaald stuk tekst belangrijke informatie bevat met betrekking tot het gebruik en/of onderhoud van het apparaat.

WAARSCHUWING: OM EEN ELECTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, VERWIJDER NOOIT HET ACHTERPANEEL, ER ZIJN GEEN TE HERSTELLEN ONDERDELEN BINNENIN, ONDERHOUD DIENT U OVER TE LATEN AAN EEN GEAUTHORISEERD SERVICE CENTER.

WAARSCHUWING: OM EEN ELECTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, BRENG DIT APPARAAT NOOIT IN CONTACT MET VOCHT EN REGEN.

Plaatsing en gebruik

- Gebruik dit apparaat niet in een extreme hete, koude, stoge of vochtige omgeving
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond
- Laat voldoende ruimte open om het apparaat voor ventilatie. Dek het apparaat niet af met een doek of deken.

On Safety

- Bij het aansluiten en afkoppelen van het lichtnet dient u de stekker zelfte gebruiken, en niet de kabel.
- Een kabelbreuk kan leiden tot een elektrische schok.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor een lange periode niet gebruikt.

On Condensation

- Bij grote temperatuur verschillen kan condensatie ontstaan op en in het apparaat wat storingen kan veroorzaken. Laat bij een groot temperatuur verschil het apparaat 1~2 uur acclimatiseren en droog deze af met een schone, niet-pluizende doek alvorens het apparaat aan te sluiten op het lichtnet.

WAARSCHUWING :
- **Bij problemen dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen en contact op te nemen met een service center.(support@ricatech.com)**
- **Plaats geen objecten op het apparaat. Dit kan schade veroorzaken aan de behuizing**

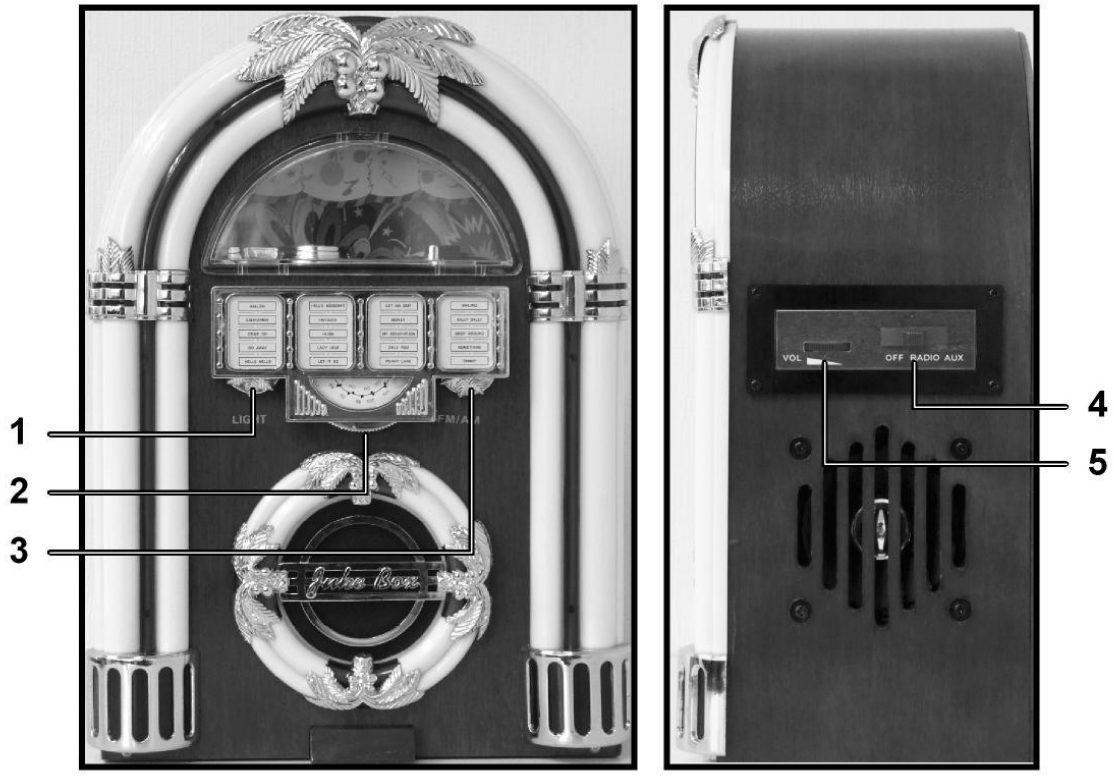

Knoppen en onderdelen :

1. Lichtknop
2. Draaiknop zenderzoeker
3. AM/FM selectie knop
4. Modus selector
5. Volume knop

Bediening van de Radio

1. Schuif de Modus selector naar links en selecteer RADIO
2. Draai aan de zenderzoeker om af te stemmen op de juiste zender.
3. Stel het volume in op het gewenste niveau met de Volume knop.
4. Draai de radio, en rol het antenne snoer uit om indien nodig de ontvanstkwaliteit te verbeteren.

NOTE

- **DE INGEBOUWDE AM ANTENNE IS DIRECTIONEEL. INDIEN NODIG DIENT U DE RADIO TE VERPLAATSEN OM DE ONTVANGST TE VERBETEREN.**
- **DE DUNNE FLEXIBELE DRAAD IS DE FM ANTENNE, ROL DEZE AF OM DE ONTVANGSTKWALITEIT TE VERBETEREN.**

Bediening van de verlichting

1. Schakel het licht aan door de lichtknop met de klok mee te draaien tot u een klik hoort.
2. Schakel het licht uit door de lichtknop tegen de klik in te draaien tot u een klik hoort.

Een apparaat aansluiten op de AUX ingang

1. Schuif de Modus selector naar links en selecteer AUX
2. Sluit uw mediaspeler aan op de 3.5mm jack aansluiting op de achterzijde van het apparaat.
   U kunt het meegeleverde bakje gebruiken om uw mediaspeler aan de achterkant van het apparaat op te bergen.
3. Stel het volume van uw mediaspeler in op ongeveer 50%.
4. Regel het volume van deJukebox met de volumeknop op de zijkant van het apparaat.

NOTITIE: Schakel het apparaat uit wanneer u deze niet gebruikt

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Radio Reception	
Geen Radiosignaal	• De functie selector staat verkeerd • Pas het volume aan • Draai aan het tuning wiel om een radio station te zoeken
De AUX ingang werkt niet	• De functie selector staat verkeerd • Pas het volume aan • Controleer het volume van uw mediaspeler en zorg dat deze op niet meer dan 50% staat.
Globaal	
Het apparaat werkt niet	• Zet de functie selector op RADIO of AUX. • Zorg dat de stekker in het stopcontact zit en een eventueel stekkerblok aan staat.
Geen geluid	• Pas het volume aan
Ernstige storing of ruis	• Het apparaat staat te dicht bij een televisie of magnetron. Verplaats het apparaat.

*** Deze handleiding is gebaseerd op de technische functioneliteit van het apparaat ten tijde van het schrijven van deze handleiding. Wij houden ons het recht voor de specificaties aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.**

KLANTENONDERSTEUNING

U kunt contact opnemen met Ricatech klantenservice als u een vraag of een probleem heeft met uw Ricatech product. U kunt contact met ons opnemen per telefoon en e-mail.

E-mail

Voor klantenondersteuning per e-mail, gelieve een e-mail te sturen naar support@ricatech.com. Zorg ervoor dat u het modelnummer en het serienummer van het product vermeldt, onder vermelding van uw naam & adres en een duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem.

Telefoon

Voor telefonische klantenondersteuning belt u naar
+32 3 3265694. Een van onze servicemedewerkers zal u dan te woord staan. Voor de volledige procedure kunt u terecht op de website van Ricatech: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

Français

Le symbole représentant un éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à mettre en garde l'utilisateur contre la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension peut être suffisamment importante pour provoquer un choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (révision), présentes dans ce manuel du propriétaire.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER (OU RETIRER LE PLACAGE ARRIÈRE). AUCUN ÉLÉMENT INTÉRIEUR N'EST UTILISABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER LA RÉVISION AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR LES INCENDIES OU LES RISQUES DE CHOC, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

Emplacement

- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placer l'appareil sur une surface plane et régulière.
- Ne pas restreindre la circulation de l'air de l'appareil en le plaçant dans un endroit peu ventilé ou en le couvrant d'un tissu.

Sécurité

- Lors du branchement ou du débranchement du cordon CA, tirer sur la prise et non sur le cordon lui-même. Tirer sur le cordon pourrait endommager le câble et entraîner un risque.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé durant une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation CA.

Condensation

- Si l'appareil est laissé dans une pièce chauffée où il fait chaud et humide, des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se former à l'intérieur. S'il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil, il se peut que celui-ci ne fonctionne pas normalement. Laisser l'appareil une ou deux heures avant de le mettre en marche ou chauffer la pièce progressivement et sécher l'appareil avant utilisation.

AVERTISSEMENT :

- **En cas de problème, débrancher le cordon d'alimentation CA et confier la révision à un technicien qualifié.**
- **Ne rien placer directement sur l'appareil.**

- Aucune source directe d'incendie, comme des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
- Aucun objet contenant des liquides, comme des vases, ne doit être posé sur l'appareil.

- Les prises principales de l'appareil doivent être débranchées avant la révision ou si l'appareil n'est pas utilisé.
- Les prises principales doivent être accessibles facilement.
- La signification du symbole représentant une poubelle barrée par ex.

- Ce symbole indique la mise au rebus séparée pour le matériel électrique et électronique.
- Il se peut que cet appareil ne fonctionne pas normalement dans un environnement fortement électrostatique.

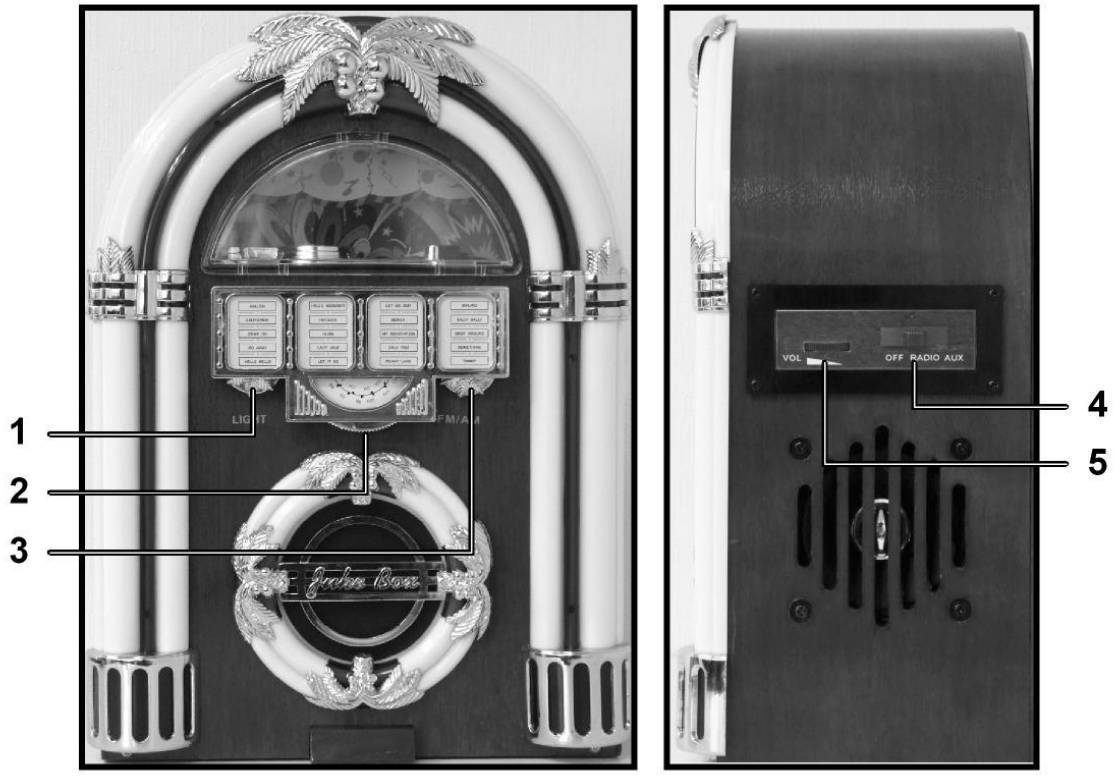

EMPLACEMENT DES COMMANDES – UNITÉ PRINCIPALE

1. BOUTON LUMIÈRE
2. BOUTON DE RÉGLAGE
3. BOUTON AM/FM
4. SÉLECTEUR DU MODE
5. BOUTON VOLUME

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Placer le sélecteur de fonction sur RADIO pour mettre l'appareil en marche.
2. Tourner le bouton AM/FM sur la bande dédiée.
3. Faire tourner le bouton TUNING pour trouver la station de radio voulue.
4. Ajuster le niveau sonore à l'aide du bouton VOLUME.
5. Pour éteindre l'appareil, placer le sélecteur de fonction sur OFF.

REMARQUE

- **L'ANTENNE AM INTÉGRÉE EST DIRECTIONNELLE. TOURNER LÉGÈREMENT LA RADIO POUR UNE MEILLEURE RÉCEPTION.**
- **LE PETIT FIL FLEXIBLE SUR LE PANNEAU ARRIÈRE CORRESPOND À L'ANTENNE FM. ÉTENDRE CE FIL SUR TOUTE SA LONGUEUR POUR UNE MEILLEURE RÉCEPTION.**

FONCTIONNEMENT DE LA LUMIÈRE

1. Pour allumer la lumière, tourner le bouton LIGHT dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.
2. Pour éteindre la lumière, tourner le bouton LIGHT dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

BRANCHEMENT AUXILIAIRE « AUX IN »

1. Placez le sélecteur de fonction sur AUX pour mettre en marche l'appareil.
2. Branchez votre propre appareil (c.-à-d. lecteur MP3 ou IPOD) dans la prise « AUX IN » (à l'arrière du boîtier) avec le câble de branchement stéréo et le support détachable (emballés séparément).
3. Placez l'interrupteur ON / OFF à côté du jack sur 'ON'.
4. Ajustez le niveau sonore à l'aide du bouton VOLUME ou la commande de volume de l'appareil auxiliaire.
5. Si vous changez de mode, l'appareil continue de fonctionner sans le son jusqu'à ce que l'interrupteur ON / OFF soit placé sur 'OFF' et que l'appareil soit éteint.
6. Pour éteindre l'appareil, placez le sélecteur de fonction sur OFF.

REMARQUE : PLACEZ L'INTERRUPTEUR ON / OFF SUR 'OFF' LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ.

GUIDE D'AUTO-DÉPANNAGE

Symptôme	Causes possibles (et solutions)
Réception radio	
Pas de radio	L'interrupteur de fonction n'est pas sur la bonne position. Ajustez le bouton VOLUME. Tournez le bouton TUNING pour trouver une station de radio. Placez le jack AUX IN sur « OFF ».
Pas d'Aux In	L'interrupteur de fonction n'est pas sur la bonne position. Ajustez le bouton VOLUME du Jukebox et de votre propre appareil (lecteur MP3 / ipod). Placez le jack AUX IN sur « ON ».
Général	
L'unité ne fonctionne pas	Le cordon d'alimentation CA n'est pas branché à la prise. Vérifiez que le cordon d'alimentation est fermement branché. Déplacez le sélecteur de fonction de la position « OFF » sr RADIO ou AUX pour mettre l'appareil en marche.
Pas de sortie son	Tournez le VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre.
Bourdonnement ou bruit important	La télévision ou le magnétoscope est trop près du système stéréo. Éloignez l'appareil de la télévision ou du magnétoscope

*** CES INSTRUCTIONS D'UTILISATION CORRESPONDENT AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'IMPRESSION.**

*** NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER SANS PRÉAVIS CES SPÉCIFICATIONS POUR DES RAISONS TECHNIQUES.**

SERVICE CONSOMMATEUR

Vous pouvez contacter le service consommateur de Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email.

Email

Pour une assistance par email, veuillez nous écrire à l'adresse support@ricatech.com. Assurez-vous de bien nous communiquer le numéro de modèle et le numéro de série du produit, vos nom et adresse ainsi qu'une description claire de votre problème ou votre question.

Téléphone

Pour contacter le service consommateur par téléphone,
composez le +32 3 3265694. Un membre de notre personnel se tiendra à votre service.
Pour toutes les procédures, rendez vous sur le site web de
Ricatech : www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

Deutch

Das Blitz-Symbol in einem gleichseitigen Dreieck dient dazu, dem Benutzer die Existenz nichtisolierter “gefährlicher Spannungen” im Innern des Gerätes anzuzeigen, die hoch genug sein können, einen Stromschlag herbeizuführen.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige Vorschriften für den Betrieb und die Wartung (den Kundendienst) in dieser Bedienungsanleitung hinzuweisen.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU MINDERN, NEHMEN SIE DIE AB DECKUNG (ODER DIE RÜCKWAND) NICHT AB. DAS GERÄT ENTHÄLT KEINE REPARATURFÄHIGEN TEILE. WENDEN SIE SICH IM REPARATURFALL AN QUALIFIZIERTES KUNDENDIENSTPERSONAL.

WARNUNG: UM FEUER ODER DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER HOHER LUFTFEUCHTIGKEIT AUS.

Aufstellung des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo es besonders heiß oder kalt, staubig oder feucht ist.
- Stellen Sie das Gerät auf einer flachen und ebenen Oberfläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit geringer Luftzirkulation auf und decken Sie es nicht mit einem Stoff ab, um die Luftdurchströmung des Gerätes nicht zu unterbinden.

Sicherheit

- Wenn Sie das Netzkabel anschließen oder rausziehen, fassen Sie das Kabel am Stecker an und nicht am Kabel selbst. Das Ziehen am Kabel kann das Netzkabel beschädigen und eine Gefährdung hervorrufen.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie das Netzkabel.

Luftfeuchtigkeit

- Wenn das Gerät an einem aufgeheizten Ort betrieben wird, wo es warm und feucht ist, kann Wasser kondensieren und es können sich Wassertropfen im Innern des Gerätes bilden. Wenn Kondensation im Innern des Gerätes auftritt, kann das Gerät möglicherweise nicht mehr richtig funktionieren. Lassen Sie das Gerät für 1 bis 2 Stunden in Ruhe stehen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen, oder wärmen Sie den Raum schrittweise auf und trocknen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme.

WARNUNG:
- **Sollte irgendein Defekt auftreten, entfernen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.**
- **Stellen Sie nichts direkt auf das Gerät.**

- Kein offenes Feuer, wie zum Beispiel Kerzenlichter, darf auf das Gerät gestellt werden.
- Keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie zum Beispiel Vasen, dürfen auf das Gerät gestellt werden.

- Der Gerätestecker ist vor Reparaturarbeiten oder bei Nichtgebrauch rauszuziehen.
- Die Wandsteckdose sollte leicht erreichbar bleiben.
- Die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern; z. B.

- Dieses Symbol zeigt die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten an.
- Dieses Gerät funktioniert möglicherweise nicht in der Nähe stark elektromagnetischer Felder.

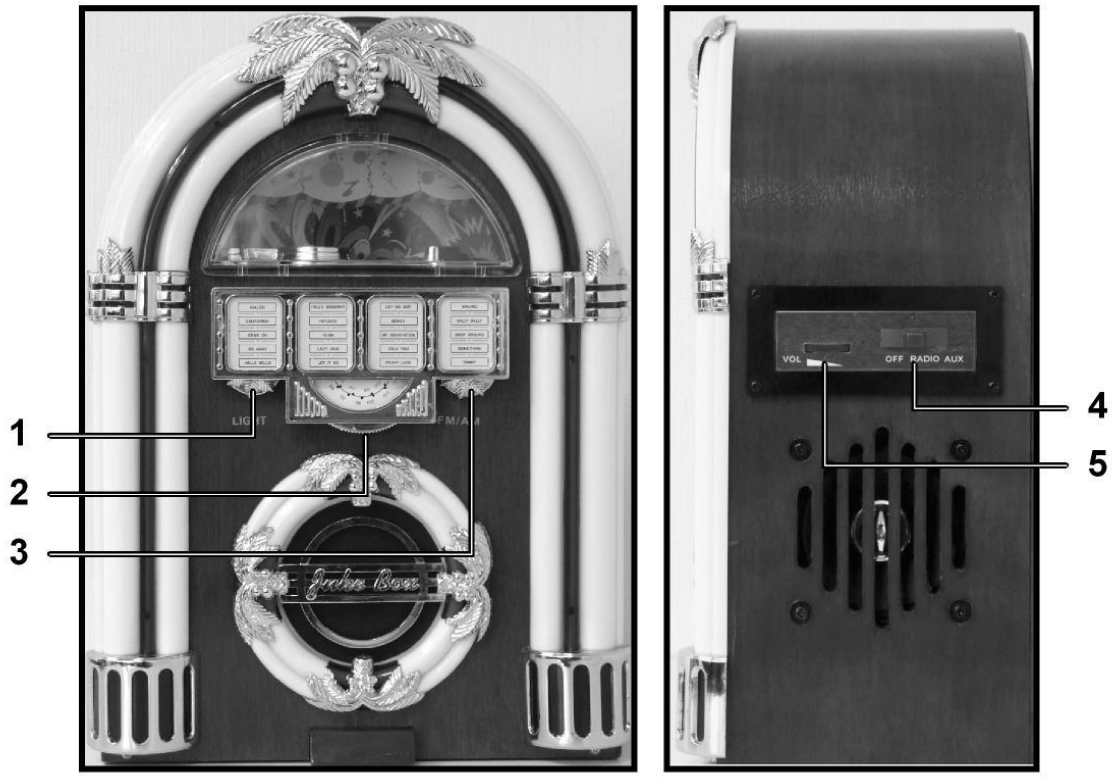

BEDIENELEMENTE DES HAUPTGERÄTES

1. LICHTSCHALTER
2. TUNING-KNOPF (Senderwahl)
3. AM/FM-KNOPF (MW/UKW-Umschalter)
4. MODE-SELEKTOR (Wählschalter)
5. LAUTSTÄRKEREGLER

RADIO HÖREN

1. Schieben Sie den Wählschalter auf RADIO, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie mit dem AM/FM-Knopf auf Mittelwelle oder UKW.
3. Suchen Sie mit dem TUNING-Knopf Ihren gewünschten Radiosender.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler ein.
5. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Wählschalter auf OFF.

HINWEIS

- **DIE EINGEBAUTE MW-ANTENNE IST AUSRICHTBAR. DREHEN SIE DAS RADIO ETWAS, UM DEN BESTEN EMPFANG ZU ERREICHEN.**
- **DER DÜNNE BIEGSAME DRAHT AN DER RÜCKSEITE IST DIE UKW-ANTENNE. STRECKEN SIE DIESEN DRAHT AUF SEINE VOLLE LÄNGE AUS, UM DEN BESTEN EMPFANG ZU ERREICHEN.**

LICHT EINSCHALTEN

1. Um das Licht einzuschalten, drehen Sie den Lichtschalter im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
2. Um das Licht auszuschalten, drehen Sie den Lichtschalter entgegen dem Uhrzeigersinn.

AUX-EINGANG “AUX IN”

1. Schieben Sie den Wählschalter auf AUX, um das Gerät einzuschalten.
2. Schließen Sie Ihr externes Gerät (z.B. MP3-Player oder IPOD) an den „AUX-Eingang“ (auf der Rückseite des Gerätes) mit dem Stereokabel und herausnehmbaren Gestell (als Zubehör enthalten) an.
3. Betätigen Sie den ON/OFF-Schalter am Gestell auf ‘ON’.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler des Gerätes oder dem Lautstärkeregler des angeschlossenen Gerätes ein.
5. Wenn Sie eine andere Betriebsart wählen, wird das angeschlossene Gerät ohne Ton weiterspielen, bis der ON/OFF-Schalter auf ‘OFF’ geschaltet und das Gerät ausgeschaltet wird.
6. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Wählschalter auf OFF.

HINWEIS : WENN SIE DEN AUX-EINGANG NICHT BENUTZEN, SCHALTEN SIE DEN ON/OFF-SCHALTER AUF DIE STELLUNG ‘OFF’.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursachen (und deren Behebung)
Radio empfang	
Kein Empfang	Der Wählschalter ist nicht korrekt eingestellt. Stellen Sie die Lautstärke ein. Suchen Sie mit dem TUNING-Knopf einen Radiosender. Schieben Sie den AUX-Eingang auf “OFF”.
Der AUX-Eingang funktioniert nicht.	Der Wählschalter ist nicht korrekt eingestellt. Stellen Sie die Lautstärke der Jukebox und Ihres angeschlossenen Gerätes (MP3-Player / iPod) ein. Schieben Sie den AUX-Eingang auf “ON”.
Allgemein	
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Netzkabel ist nicht an die Steckdose angeschlossen. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest angeschlossen ist. Schieben Sie den Wählschalter von der Position “OFF” auf RADIO oder AUX, um das Gerät einzuschalten.
Kein Ton hörbar	Drehen Sie die Lautstärke im Uhrzeigersinn auf.
Starkes Brummen oder Rauschen	Das Stereosystem befindet sich zu nah an einem Fernsehgerät oder Videorekorder. Stellen Sie es etwas weiter entfernt auf.

***DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GIBT DEN AKTUELLEN TECHNISCHEN STAND ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG WIEDER.**
*** WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.**

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie eine Frage haben oder ein Problem mit Ihrem Ricatech-Produkt auftauchen, können Sie den Ricatech-Kundenservice kontaktieren. Sie können uns per Telefon und E-Mail erreichen.

E-Mail

Senden Sie uns für die Kundenbetreuung per E-Mail bitte eine E-Mail an support@ricatech.com. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Modellnummer und die Seriennummer des Produkts angeben, teilen Sie uns außerdem Ihren Namen & Ihre Adresse mit und beschreiben Sie Ihre Frage oder
problem deutlich.

Telefon

Für Kundenbetreuung per Telefon wählen Sie bitte
+32 3 3265694. Ein Mitarbeiter aus unserem Serviceteam wird Ihnen gern behilflich sein.
Besuchen Sie für ein vollständiges Verfahren die Webseite von Ricatech unter: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

Español

El símbolo de rayo con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como finalidad advertir al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro del gabinete del producto, el cual podría poseer la magnitud suficiente como para provocar una descarga eléctrica.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en este manual del propietario.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PLACA TRASERA). EN SU INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. LAS TAREAS DE SERVICIO DEBERÁN SER REALIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Acerca de la colocación

- No utilice la unidad en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos.
- Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada.
- No bloquee los flujos de aire de la unidad colocándola en una ubicación con poca ventilación o cubriéndola con un paño.

Acerca de la seguridad

- Al conectar o desconectar el cable de CA, tire del enchufe y no del cable. Tirar del cable podría dañar el cable y producir accidentes.
- Si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado, desconecte el cable de alimentación de CA.

Acerca de la condensación

- Al dejar la unidad en una habitación con calefacción caliente y húmeda, podrían formarse gotas de agua o condensación en el interior de la unidad. Si se produce condensación en el interior de la unidad, ésta podría no funcionar con normalidad. Deje reposar la unidad durante 1 o 2 horas antes de activarla, o caliente gradualmente la habitación y seque la unidad antes de utilizarla.

ADVERTENCIA:
- **Si surge algún problema, desconecte el cable de alimentación de CA y solicite las tareas de servicio a un técnico cualificado.**
- **No coloque ningún objeto directamente sobre la unidad.**

- No coloque sobre la unidad fuentes con llamas, como por ejemplo velas encendidas.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones, sobre el dispositivo.

- Deberá desconectar el enchufe del dispositivo de la toma principal antes de realizar las tareas de servicio o cuando no esté siendo utilizado. La toma principal debe estar accesible en todo momento.
- El significado del símbolo de un cubo de basura con ruedas tachado; ej.

- Este símbolo indica la necesidad de desechar de forma independiente el equipo eléctrico y electrónico.
- Este producto podría no funcionar con normalidad en un entorno con fuertes cargas electroestáticas

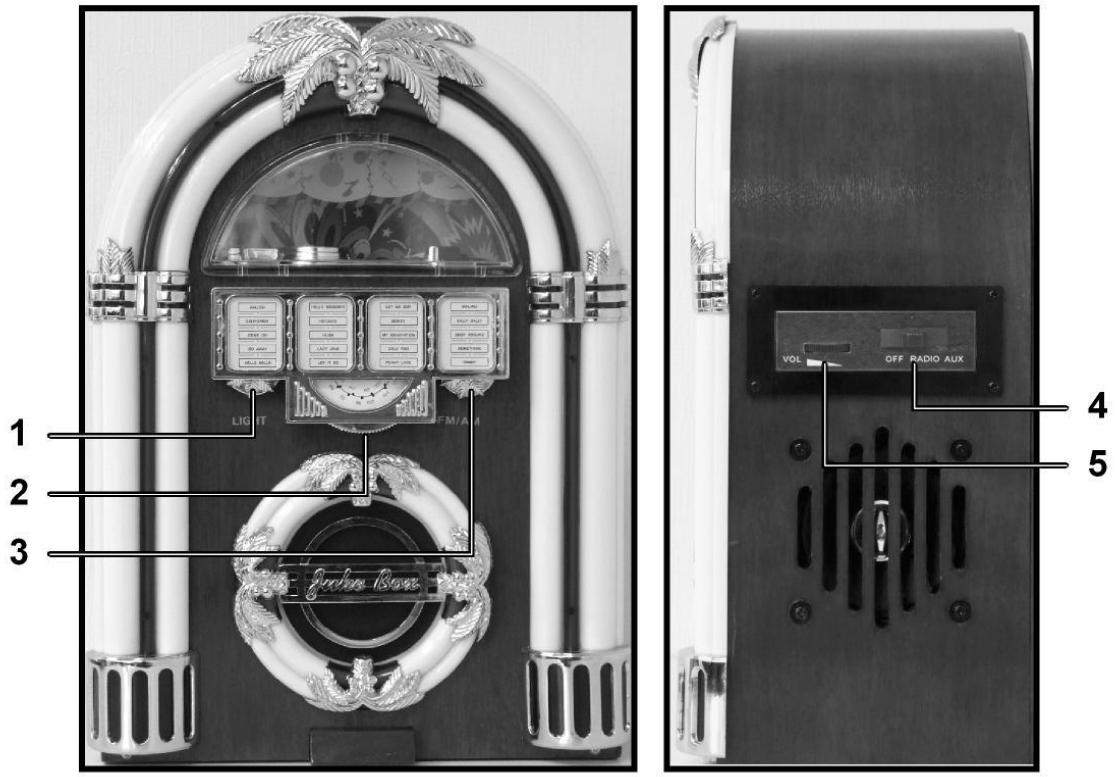

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES – UNIDAD PRINCIPAL

1. MANDO DE LUZ
2. MANDO SINTONIZADOR
3. MANDO AM/FM
4. SELECTOR DE MODO
5. MANDO DEL VOLUMEN

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Deslice el selector de función a RADIO para activar la alimentación
2. Gire el mando AM/FM hacia la banda deseada
3. Gire el mando SINTONIZADOR para buscar la estación de radio de su elección.
4. Ajuste el nivel de escucha con el mando VOLUMEN.
5. Para apagar la unidad, deslice el selector de función hacia OFF

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

- **Para encender la luz, gire el mando LUZ en la dirección de las manecillas del reloj hasta que oiga un clic.**
- **Para apagar la luz, gire el mando LUZ en la dirección contraria a las manecillas del reloj.**

CONEXIÓN AUXILIAR “ AUX IN”

1. Deslice el selector de función a AUX para encender
2. Conecte su propio dispositivo (ej., reproductor MP3 o IPOD) a la “conexión AUX IN” (ubicada en la parte trasera del gabinete) con la toma estéreo y rejilla desmontable (vendido por separado).
3. Ajuste el interruptor ON / OFF ubicado al lado de la clavija a la posición “ON” .
4. Ajuste el nivel de escucha mediante el mando VOLUMEN o mediante el control del volumen del dispositivo.
5. Al cambiar de modo, el dispositivo seguirá reproduciendo sin sonido hasta que el interruptor ON / OFF sea ajustado a la posición “OFF” y apague el dispositivo.
6. Para apagar la unidad, deslice el selector de función hacia OFF.

NOTA : AJUSTE EL INTERRUPTOR ON / OFF A LA POSICIÓN “OFF” CUANDO NO ESTÉ UTILIZANDO LA UNIDAD.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Causas posibles (y soluciones)
Recepción de radio	
Sin radio	El interruptor de función no está en la posición correcta. Ajuste el mando VOLUMEN. Gire el mando SINTONIZADOR para buscar la estación de radio. Deslice la clavija AUX IN hacia “OFF”
Sin entrada auxiliar	El interruptor de función no está en la posición correcta. Ajuste el mando VOLUMEN de la gramola y de su dispositivo (reproductor MP3 / ipod) Deslice la clavija AUX IN hacia “ON”
General	
La unidad no funciona	El cable de alimentación de CA no está conectado. Compruebe que el cable de alimentación esté debidamente conectado. Cambie el selector de función de la posición “OFF” a RADIO o AUX para activar la alimentación
Sin salida de sonido	Gire el mando VOLUMEN en la dirección de las manecillas del reloj.
Intensos zumbidos o ruidos	La TV o VTR están demasiado cerca del sistema estéreo. Aleje el sistema de la TV o VTR.

*** ESTAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO REFLEJAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACTUALES EN EL MOMENTO DE IMPRESIÓN.**

*** NOS RESERVAMOS EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES POR MOTIVOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO.**

ATENCIÓN AL CLIENTE

En caso de dudas o problemas con su producto Ricatech, puede contactar con el servicio de atención al cliente de Ricatech. Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.

Correo electrónico

Para recibir asistencia técnica por correo electrónico, escriba a support@ricatech.com. Asegúrese de mencionar el nombre del modelo y número de serie del producto. Mencione asimismo su nombre y dirección y describa claramente su pregunta o problema.

Teléfono

Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente por teléfono, marque +32 3 3265694. Uno de los miembros de nuestro personal se pondrá a su disposición. Para más información sobre el procedimiento completo, visite el sitio web de Ricatech en: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands